

Handleiding gebruik Renault R5

1. Ontkoppelen van de laadkabel

1. Ontgrendel de auto via de app, zodat je kunt instappen
2. Pak de sleutel uit de middenconsole.

Deze zit in een zwart mapje waar de laadtoken aan vast zit.



2. De laadklep zit 20cm vóór het portier van de chauffeur.
Druk rechts op de laadklep zodat deze openspringt
3. Druk op het knopje rechtsonder om te ontgrendelen:




4. De paal geeft groen licht. Soms is het nodig om de token langs de sensor te halen.
5. Ontkoppel de laadkabel eerst van de laadpaal en haal deze dan uit de auto
6. Druk de laadklep van de auto dicht.
7. Berg de laadkabel op in de kofferbak van de auto

--- Zie volgende bladzijde ---

2. Rijden

1. Houd je rechtermoot op de rem en druk vervolgens op de Power-knop.
 2. Houd je rechtermoot op de rem en zet de versnellingspook op 'D' of 'R'.
- De versnellingspook zit rechts van het stuur:


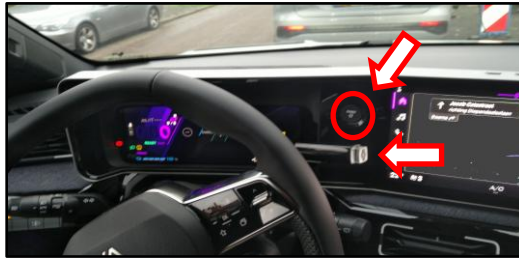


3. Laat de rem los, geef een beetje gas en rij weg



3. Navigeren:

Meestal staat het navigatiescherm klaar. Zo niet, druk op het huisje.

1. Druk op 'Zoeken'.
2. Negeer het 'inloggen' en druk op het microfoontje

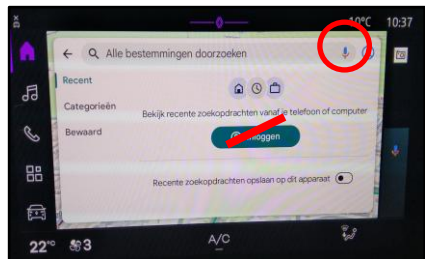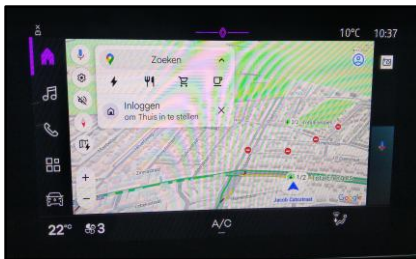

3. Zeg waar je heen wilt: hij verstaat wat je zegt.
2. Druk op 'Beginnen'. Klaar.

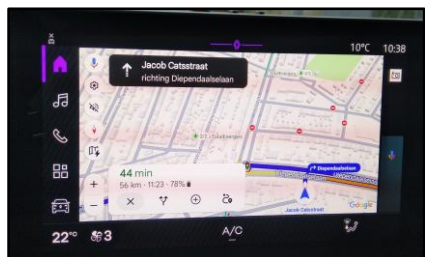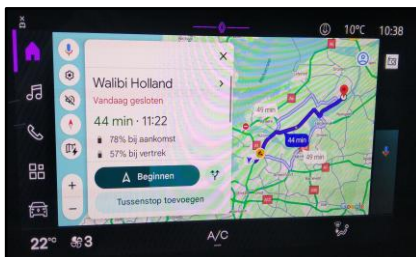

--- Zie volgende bladzijde ---

3. Tussenstop maken (en tussentijds laden)

1. Houd de voet op de rem en druk op de powerknop om de auto uit te zetten.
2. Sluit de laadkabel aan op de auto en de laadpaal.
3. Pak de laadtokens uit de middenconsole en houdt deze voor de laadpaal
4. De laadpaal geeft een blauwe kleur.
5. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
- 6. Sluit de auto bij tussentijdse stops altijd af met de sleutel!**
7. De spiegels klappen in (dat gebeurt alléén als je de auto afsluit met de sleutel).

Let op: Als je terugkomt zul je merken dat de auto zichzelf ontgrendelt zodra je in de buurt komt.
Mocht dit niet zo zijn open de auto dan met de sleutel en NIET met de app!!

4. Parkeren en opladen

1. Zorg dat je de auto op de thuislocatie bij de gereserveerde laadpaal parkeert. Als deze bezet is parkeer hem dan zo dicht mogelijk in de buurt en stuur een appje naar het de helpdesk (nummer staat in de app onder 'helpdesk')
2. Sluit de laadkabel aan op de auto en de laadpaal.
3. Pak de laadtokens uit de middenconsole en houdt deze voor de laadpaal
4. De laadpaal geeft een blauwe kleur.
5. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
6. Stop de sleutel terug in de middenconsole en sluit de auto af via de app.
De spiegels worden nu niet ingeklapt (dat gebeurt alléén als je de auto afsluit met de sleutel)

Problemen?

**neem bij problemen contact op met de helpdesk:
het nummer staat in de app onder 'helpdesk'**